



# MINT

DG330

Quick guide

Guide rapide

Guía rápida

Guida rapida

# MINT



DG330

The contents of this manual may differ in certain respects from the description of your phone depending on its software version and your telephone operator.

Quick guide

EN

## Getting to Know Your Phone

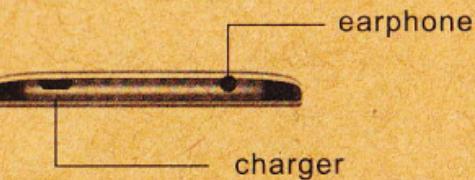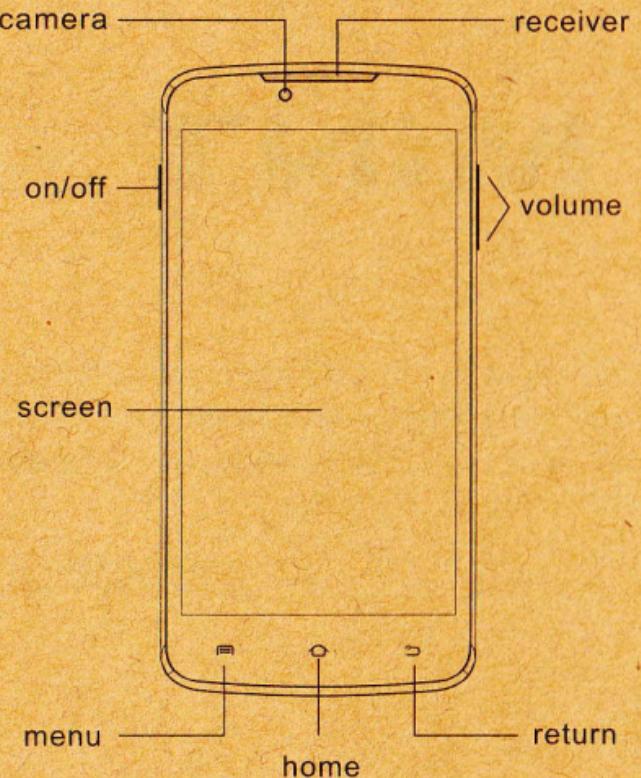

\* please use the earphone attached  
to the package .

## Use the phone keys

In any screen,

Tap “”, return to the former interface or exit.

Tap “”, return to the menu.

Tap “”, display the setting-options list.

Tap the “on / off ” button, turn off or light up the screen; long press “on / off ” button for a few seconds, you can choose to shut down or restart the phone.

Press and hold the“on / off ” button and volume down key, the interception of the screen.

## Language switching

Tap the “Settings” icon. so you can go into the field of “Language & input”, then you can choose the language on the field of “Language”.



Settings

EN

EN

## Making Calls

Pressing the button of "People", email, message or any telephone number on the phone then you make a phone call. Or make a phone call by using the dial keyboard in the "Dialing" application program.



Phone

EN

## Message

Tap the "Messaging" icon, then you can send a message to other user,. Input names and telephone numbers on the "Receiver" field, or choose someone in the contact list, then press the "sending" button after inputting the message. Please press the "⊕" button if you want to send a photograph, video and so on.



Messaging


## Input and edit

The DG330 will have some recommendation when you are inputting. If you want to edit a text, please choose the text and then press it for several seconds, move the insetting point or using the select all, cut and copy ways.



## Record colorful moments

Tap the "Camera" icon to open the camera. DG330 support a variety of pictures of intelligent beauty, HDR, panorama shot, smile mode automatically identify. Voice camera features allow small gathering of friends, family photo to add more fun and warmth.

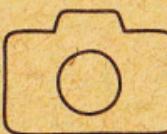


Camera

EN

## Retaining clip and moving

Tap the "Camera" icon to open the camera, switch to video mode.

Tap "  ", ready video clips important moment in your life at any time.

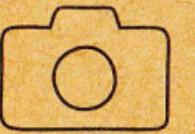

Camera

EN

## Enjoy the colorful photos

Tap the "Gallery" icon to open the atlas . Feel free to browse photographs, memories moving moment. View a photo, tap "  " to enter the edit mode, you can crop photos, adjust color filter effects, such as increased landscaping operations.



Gallery

## Send e-mail

Tap the "Email" icon. After setting the e-mail account, you can send and receive messages via mobile phone, you can keep in touch with friends or clients at any times anytime and anywhere.




Email

EN

## Enjoy the wonderful music

Tap the "Music" icon. You can play songs by Artists, Albums, Songs and other models.

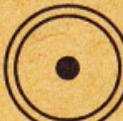

Music

EN

## FM Radio

Insert the earphone plug into the socket. Tap the "FM Radio" icon, so you can Choose the radio frequency .




FM Radio

EN

## Change theme

Tap " ", in the "Wallpaper" column, select a picture, then tap "Set wallpaper".

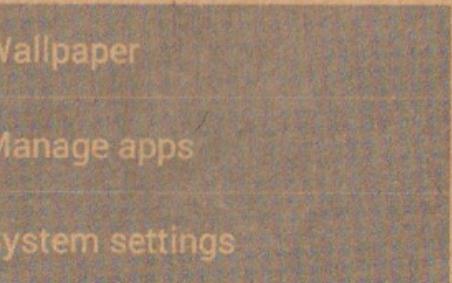



**MINT** DG330

Le descriptif de ce guide peut contenir certaines différences avec celui de votre téléphone en fonction de la version du logiciel ou de votre opérateur.

Guide rapide

FR

## Découvrir votre téléphone

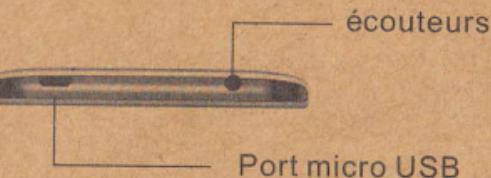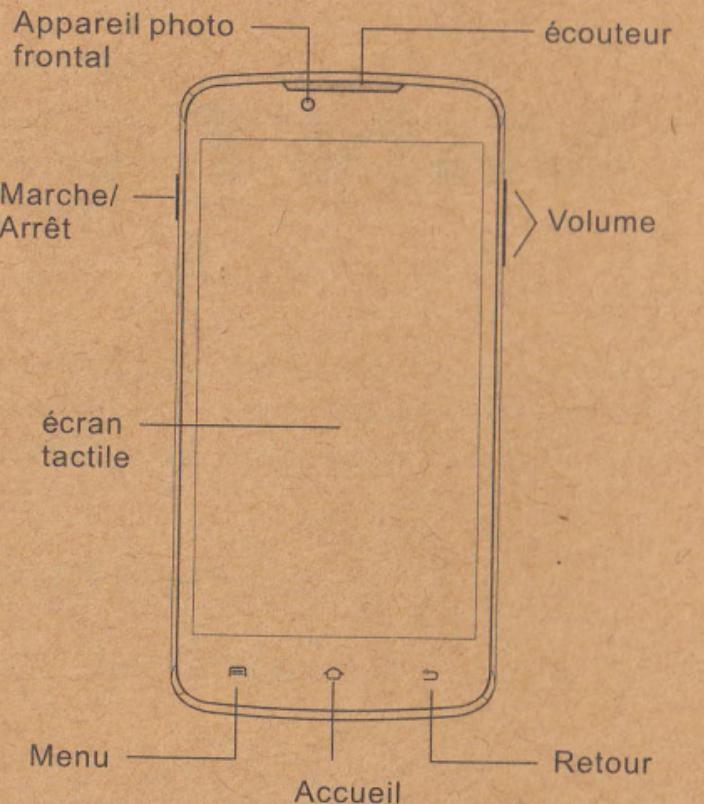

\* utilisez les écouteurs attachés à cet emballage s'il vous plaît.

## Utiliser les touches de mobiles

sur n'importe quelle moment ,  
Appuyez " ", retournez à l'  
ancienne page ou quittez .  
Appuyez " ", retournez au menu.  
Appuyez " ", mettez la liste de  
réglage .  
Appuyez le bouton de l' écran ,  
appuyez longuement pour quelques  
secondes . vous pouvez choisir é  
teindre ou allumer à nouveau le  
telephone .  
Appuyez et tenez le bouton de "  
Marche/Arrêt" et la touche de  
volume , on aura l' interception de  
l' écran .

## Changement de langues

Appuyez la touche de réglages, donc  
vous pouvez entrer dans la colonne de  
' langue et saisie ' , après vous  
pouvez choisir la langue dans la  
colonne de ' langue ' .



Paramètres

FR

FR

## Faire les appels

Appuyez le bouton de contact,email, message et après vous faites un appel . vous pouvez utiliser la touche ' appel ' dans l'application .



Téléphone

FR

## Message

Appuyez la touche message ,après vous pouvez envoyer un message à une personne .saisissez le nom et le numéro de telephone dans la zone 'destinataire ',ou choisissez quelqu'un dans la liste de contacts . Appuyez le bouton d"envoyer "après la saisie de message .Appuyer le bouton “ + ” si vous voulez envoyer une photo ,video etc..



Nouveau message

## Saisie et édition

Le DG 330 a des suggestions si vous êtes en train de saisir.Si vous voulez éditer le texte, choisissez le texte s'il vous plaît et appuyez le pour quelques seconds ,dé placez le point de saisie ou choisissez tout ,déplacez le point d'insérer ou choisissez tout ,couper et copier .



## Enregistrez les moments colorés


Taper le bouton de "Appareil photo" pour ouvrir l'appareil photo .DG 330 vous supportez les photos avec de beauté intelligente ,HDR ,panorama, sourire mode avec identification automatique . appareil photo sonore vous offre plus de chose intéressant dans le soirée parmi les amies et les familles .



Appareil photo

FR

## Faire un film

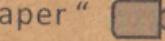Taper le bouton "Appareil photo "pour ouvrir l'appareil photo . changer a la mode de video . taper "  " ,commencer a noter les moments importants dans votre vie .



Appareil photo

FR

## Profiter des photos coloré

Taper le bouton "Galerie " pour ouvrir atlas .c'est facile de voir les photos et les films. Taper "  " pour modifier une photo ,vous pouvez le couper ,colorer .



Galerie

FR

## Envoyer un e-mail

Taper le bouton "e-mail ". Après installer votre account ,vous pouvez envoyer ou recevoir un émail avec votre telephone. Il vous offre de contacter avec vos amis et vos clients partout .



E-mail

FR

## Profiter les musiques

Taper le bouton " Musique ". Vous pouvez écouter les musique par artists ,albums ,songs et les autres modes .



Musique

FR

## FM radio

Insert the earphone plug into the socket. Tap the "FM Radio" icon, so you can Choose the radio frequency .




Émission FM

FR

## Changer le theme

Taper " ", dans le fond d'écran , choisir une photo , tape "paramétrer le fond d'écran ".

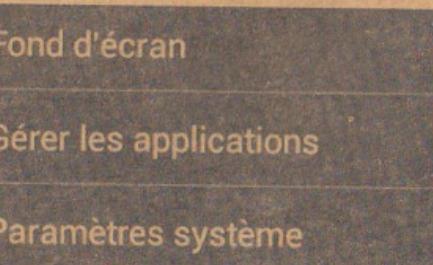



**MINT** DG330

El contenido de este Manual podrá diferir del de tu teléfono en función de la versión del software o de tu operador telefónico

Guía rápida

ES

## Introducción

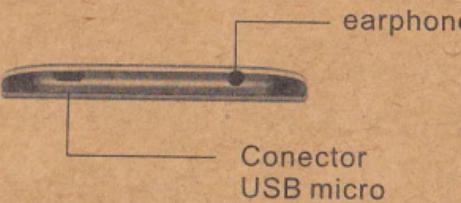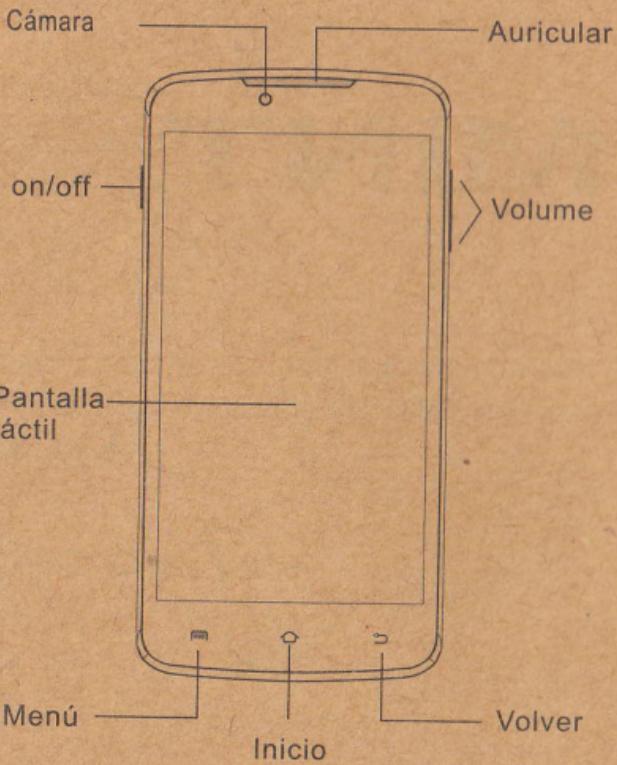

\* Por favor use el auricular  
conectado al paquete.

## Botones

In cualquier pantalla,  
Pulsa " " para volver a ex interfaz  
o salir.  
Pulsa " " para volver al menú.  
Pulsa " " para mostrar opciones de  
configuración. Pulsa "on/off " para  
bloquear o desbloquear la pantalla  
Con una pulsación larga de "on/off "  
para apagar o Reanudar el teléfono.  
Pulsa "on/off " y Bajar volumen para  
interceptar la pantalla.

## Idiomas

Pulsa el icon de "Ajustes" y elige "Idioma  
y entrada" Para cambiar de idiomas.



Ajustes

ES

## Hacer llamadas

Pulsa el botón de "Contactos", email, mensajes o Cualquier otro número de teléfono para hace una Llamada. O sea haga la llamado pulsando el teclado.



teléfono

## Mensaje

Pulsa el icon de "mensaje" y podrá enviar un mensaje a otros. Entra el nombre y número de teléfono en la lista de contactos y luego pulsa el botón de "enviar". Pulsa "⊕" para añadir fotos, videos etc.




mensaje

ES

## Entrada y edita

DG330 tendrá recomendación cuando usted está ingresando. Para editar un mensaje, por favor elígeto y pulsa unas segundas para cortar o copiar.

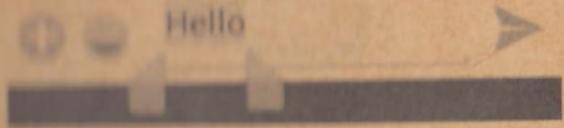

## Recordar momentos de color


Pulsa el Icion de "cámara" para tomar una foto. DG330 soporta variedad de imágenes de belleza inteligente. HDR, disparo panorama, modo de sonrisa automáticamente.



cámara

ES

## clip de sujeción y movimiento

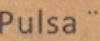Pulsa el icono de "cámara" y cambiar a modo de Video. Pulsa "  " para recordar los momentos importantes.



cámera

## Disfruta la foto de colores

Pulsa el icon de "galería" para ver fotos. Pulsa "  " para entrar en el modo de editar para cosechar Y ajustar el color de la foto.



galería

## Enviar mensaje

Pulsa el icon de "Email", despues de añadir la cuenta, podrás enviar y recibir mensaje vía móvil. Podrás poner en contacto con sus amigos en cualquier momento y tiempo.



Correo

## Disfruta la música

Pulsa el icon de "música", podrás escuchar música por artistas, álbumes o otros modelos.



música

ES

ES

## Transmisión FM

Insertar el auricular en el enchufe.  
Pulsa el icon De "Transmisión FM " para escuchar la radio.



ES

Transmisión FM

## Cambiar de tema

Pulsa " " y eligen una imagen en "fondo de pantalla" Luego pulsa "establecer fondo de pantalla"

Fondo de pantalla  
Administrar aplicaciones  
Ajustes del sistema



**MINT** DG330

Il contenuto del presente manuale potrebbe differire dal prodotto o dal software fornito dal gestore telefonico.

Guida rapida

IT

## Componenti del dispositivo

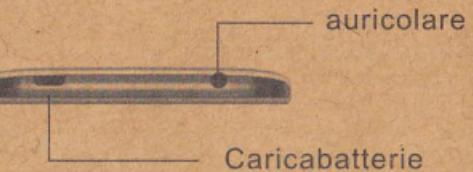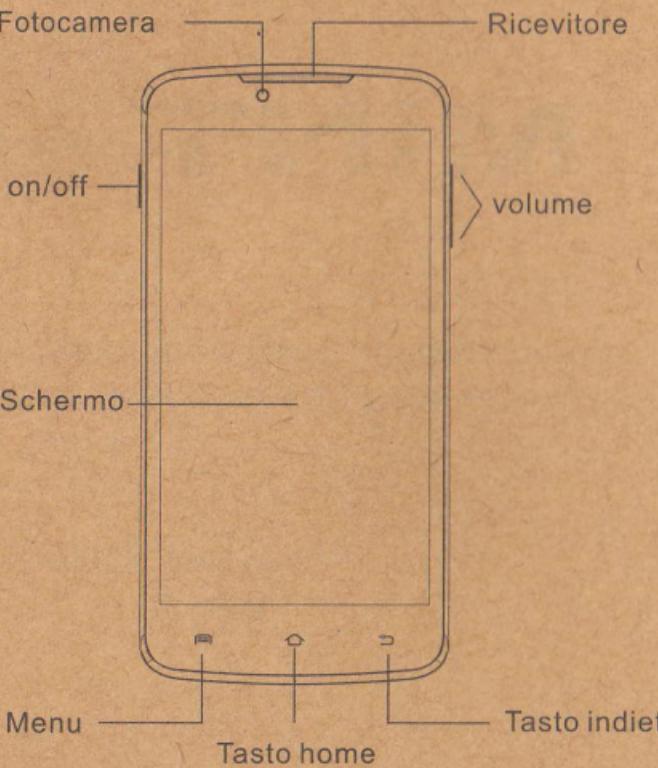

\* Si prega di usare l'auricolare  
attaccato al pacchetto.

IT

## Utilizzare i tasti del telefono

In qualsiasi schermata,  
Premere "⬅", ritorno alla  
prima interfaccia o all'uscita.  
Premere "➡", ritorno al  
menu.  
Premere "≡", visualizzare la  
lista di impostazione-options.  
Toccare il pulsante "on / off",  
spegnere o accendere la  
schermata; premere a lungo "on /  
off" bottone per pochi secondi, è  
possibile scegliere di spegnere o  
riavviare il telefono.  
Premere e tenere il tasto "on / off" e  
quello della riduzione del volume,  
sarà l'intercettazione dello  
schermo.

## Commutazione della lingua

Toccare l'icona "Impostazioni". Così  
si può andare in campo di "Lingua e  
immissione", allora si può scegliere  
la lingua sul campo della "Lingua".



Impostazioni

IT

## Effettuare chiamate

Premendo il pulsante di "People", e-mail, messaggio o un qualsiasi numero di telefono sul telefono, allora si effettua una telefonata. Oppure fare una telefonata utilizzando la tastiera quadrante nel programma applicativo "Composizione".



telefono

IT

## Messaggi

Toccare l'icona "Messaggi". Quindi è possibile inviare un messaggio a un altro utente. I nomi degli ingressi e numeri di telefono sul campo "ricevitore", o scegliere qualcuno nella lista dei contatti, quindi premere il tasto "invio" dopo aver inserito il messaggio. Si prega di premere il pulsante "⊕" se si desidera inviare una fotografia, video e così via.




Messaggi

IT

## Input e modificare

Il DG330 avrà qualche consiglio quando si sta introducendo. Se si desidera modificare un testo, si prega di scegliere il testo e premerlo per alcuni secondi, spostare il punto inserzione o utilizzando i modi tra cui il scegliere tutto, tagliare e copiare.

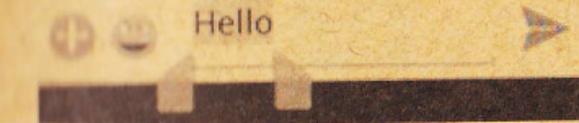

## Recordo momenti colorati

Toccare l'icona "Fotocamera" per aprire la fotocamera. DG330 supporta una varietà di immagini di bellezza intelligente, HDR, inquadrature panoramiche, modalità di sorriso identificata automaticamente. Funzioni della fotocamera vocali consentono piccola riunione di amici, foto di famiglia per aggiungere più divertimento e calore.



Fotocamera

IT

## Fermaglio e spostando

Toccare l'icona "Camera" per aprire la fotocamera, passare alla modalità video.

Tocca "  ", videoclip pronti per il momento importante nella tua vita in qualsiasi momento.




Fotocamera

IT

## Godetevi delle foto colorate

Toccare l'icona "Galleria" per aprire l'atlante. Sentitevi liberi di navigare fotografie, ricordi muoversi del momento. Visualizzare una foto, toccare "  " per entrare nella modalità di modifica, è possibile ritagliare le foto, regolare gli effetti di filtro colore, come ad esempio l'aumento operazioni dell'abbellimento.

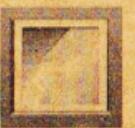

Galleria

IT

## Invia l'e-mail

Toccare l'icona "Email". Dopo aver impostato l'account e-mail, è possibile inviare e ricevere messaggi via cellulare, è possibile tenersi in contatto con amici o clienti in qualsiasi momento e qualsiasi posto.



Email

IT

## Godetevi della musica meravigliosa

Toccare l'icona "Musica". È possibile riprodurre brani attraverso Artisti, Album, Canzoni e altri modelli.



Musica

IT

## Trasmissione FM

Inserire la spina di easrphone nella presa. Toccare l'icona "Trasmissione FM" in modo da poter scegliere la frequenza radio.



Trasmissione FM

IT

## Cambiare il tema

Toccare " ", nella colonna di "Wallpaper", selezionare una foto e poi toccare "Imposta sfondo".

Sfondo

Gestisci applicazioni

Impostazioni sistema

## SAFETY INFORMATION

PLEASE READ THIS SAFETY INFORMATION CAREFULLY SO THAT YOU CAN USE YOUR PHONE IN COMPLETE SAFETY:  
CHILDREN : BE VERY CAREFUL WITH CHILDREN AND YOUR PHONE. A MOBILE PHONE CONTAINS A NUMBER OF DETACHABLE PARTS. EXERCISE GREAT CARE WHEN CHILDREN ARE IN CLOSE PROXIMITY TO THE PHONE. THE PHONE CONTAINS SMALL PARTS THAT COULD BE SWALLOWED OR CAUSE CHOKING. IF YOUR PHONE IS EQUIPPED WITH A CAMERA OR LIGHTING DEVICE, DO NOT USE IT TOO NEAR CHILDREN OR ANIMALS.  
HEARING: PROLONGED LISTENING AT FULL POWER USING A LIGHTWEIGHT HEADSET OR HEADPHONES CAN DAMAGE YOUR HEARING. REDUCE THE VOLUME TO THE LOWEST POSSIBLE LEVEL WHEN LISTENING TO MUSIC OR CONVERSATIONS. AVOID HIGH VOLUMES OVER EXTENDED PERIODS.  
DRIVING: EXERCISE CARE WHEN DRIVING. DRIVING REQUIRES MAXIMUM ATTENTION AT ALL TIMES IN ORDER TO MINIMISE THE RISK OF ACCIDENTS. USING A MOBILE PHONE CAN DISTRACT THE USER AND RESULT IN AN ACCIDENT. YOU MUST FULLY COMPLY WITH THE LOCAL REGULATIONS AND LAWS IN FORCE REGARDING THE USE OF CELL PHONES WHILST DRIVING.

YOU ARE NOT ALLOWED TO USE THE PHONE WHILST DRIVING. A HANDS-FREE KIT SHOULD NOT BE REGARDED AS AN ALTERNATIVE SOLUTION.FLYING: TURN YOUR PHONE OFF WHEN FLYING.

REMEMBER TO TURN YOUR PHONE OFF WHEN YOU ARE IN A PLANE (GSM+BLUETOOTH) AS IT MAY CAUSE INTERFERENCE.

4. HOSPITALS : TURN YOUR PHONE OFF NEAR ANY MEDICAL DEVICES. IT IS EXTREMELY DANGEROUS TO LEAVE A PHONE SWITCHED ON NEAR MEDICAL DEVICES AS IT MAY CAUSE INTERFERENCE. YOU MUST OBSERVE ANY INSTRUCTIONS OR WARNINGS IN HOSPITALS AND TREATMENT CENTRES. REMEMBER TO TURN YOUR PHONE OFF IN SERVICE STATIONS.

DO NOT USE YOUR DEVICE IN A PETROL STATION NEAR FUEL. IT IS DANGEROUS TO USE YOUR PHONE INSIDE A PROFESSIONAL GARAGE.

5. ELECTRONIC IMPLANTS AND PACEMAKERS : USERS WHO WEAR A PACEMAKER OR WHO ARE FITTED WITH AN ELECTRONIC IMPLANT MUST HOLD THE PHONE ON THE OPPOSITE SIDE TO THEIR IMPLANT AS A PRECAUTION WHEN MAKING A CALL. IF YOU NOTICE THAT YOUR PHONE IS CAUSING INTERFERENCE WITH A PACEMAKER, SWITCH IT OFF IMMEDIATELY AND CONTACT THE MANUFACTURER OF THE PACEMAKER FOR ADVICE ON WHAT ACTION TO TAKE.

6. FIRE HAZARD : DO NOT LEAVE YOUR DEVICE NEAR HEAT

SOURCES SUCH AS RADIATORS OR COOKERS. DO NOT LEAVE YOUR PHONE CHARGING NEAR FLAMMABLE MATERIALS AS THERE IS A REAL RISK OF FIRE.

7. CONTACT WITH LIQUID : DO NOT EXPOSE THE PHONE TO LIQUID OR TOUCH IT WITH WET HANDS : ANY DAMAGE CAUSED BY WATER MAY BE IRREPARABLE.

8. USE ONLY DOOGEE-APPROVED ACCESSORIES. THE USE OF UNAUTHORISED ACCESSORIES MAY DAMAGE YOUR PHONE OR CAUSE A SAFETY RISK.

9. DO NOT DESTROY THE BATTERIES AND CHARGERS. NEVER USE A BATTERY OR CHARGER THAT HAS BEEN DAMAGED. KEEP BATTERIES AWAY FROM MAGNETIC OBJECTS AS THE LATTER MIGHT CAUSE A SHORT-CIRCUIT BETWEEN THE POSITIVE AND NEGATIVE TERMINALS OF YOUR BATTERIES AND PERMANENTLY DESTROY THE BATTERY OR PHONE. AS A GENERAL RULE, YOU SHOULD NOT EXPOSE THE BATTERIES TO VERY HIGH OR LOW TEMPERATURES (BELOW 0°C OR ABOVE 45°C). DIFFERENCES IN TEMPERATURE MAY REDUCE BATTERY AUTONOMY AND SERVICE LIFE.

10. SHOCKS AND IMPACT: HANDLE AND USE YOUR PHONE WITH THE UTMOST CARE. PROTECT YOUR PHONE: SHOCKS AND IMPACT MAY DAMAGE IT. SOME PARTS OF YOUR PHONE ARE MADE FROM GLASS AND MIGHT BREAK IF THE PHONE IS DROPPED OR IS SUBJECT TO SEVERE IMPACT. AVOID DROPPING YOUR PHONE. DO NOT TOUCH THE SCREEN WITH SHARP OBJECTS.

11. ELECTRIC SHOCK: DO NOT TRY TO DISMANTLE YOUR

PHONE AS THERE IS A VERY REAL RISK OF ELECTRIC SHOCK.

12. MAINTENANCE : IF YOU WANT TO CLEAN YOUR HANDSET, USE A DRY CLOTH (DO NOT USE A SOLVENT, SUCH AS BENZENE, OR ALCOHOL).

13. RECHARGE YOUR PHONE IN A WELL VENTILATED AREA. DO NOT RECHARGE YOUR DEVICE WHEN IT IS RESTING ON A SOFT SURFACE.

14. DAMAGE TO MAGNETIC STRIPS : KEEP YOUR PHONE AWAY FROM CREDIT CARDS AS THEY MAY DAMAGE THE DATA ON THE MAGNETIC STRIPS.

## LIMITATION OF LIABILITY

THE ENTIRE CONTENT AND SERVICES ACCESSIBLE THROUGH THIS DEVICE ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF THIRD PARTIES AND ARE THEREFORE PROTECTED IN LAW (COPYRIGHT, PATENTS, LICENCES AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY LAWS). THESE SERVICES ARE RESERVED FOR YOUR PERSONAL USE AND NOT FOR COMMERCIAL USE. THIS CONTENT OR THESE SERVICES MAY NOT BE EXPLOITED WITHOUT SUBMITTING A WRITTEN REQUEST TO THE CONTENT OWNER. YOU MAY IN NO WAY COPY, PUBLISH, TRANSFER, SELL OR OPERATE ON ANY MEDIUM THE CONTENT OR SERVICES PUBLISHED BY MEANS OF THIS DEVICE OR GENERATE DERIVATIVE FORMS THEREOF.

THIRD PARTY SERVICES AND CONTENT ARE DELIVERED «AS IS». DOOGEE DOES NOT GUARANTEE THE CONTENT AND SERVICES SO DELIVERED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLICITLY, FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER AS WELL AS WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE. DOOGEE DOES NOT GUARANTEE

THE ACCURACY, VALIDITY, LEGALITY OR EXHAUSTIVENESS OF THE CONTENT OR SERVICES PROVIDED BY THIS DEVICE. DOOGEE SHALL NOT BE LIABLE FOR NEGLIGENCE, WHETHER IN CONTRACT OR IN TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL OR SPECIAL DAMAGES, LEGAL FEES, EXPENSES OR ANY OTHER DAMAGE ARISING FROM USE OF THE CONTENT OR SERVICES BY YOURSELF OR BY A THIRD PARTY EVEN IF DOOGEE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH INCONVENIENCES. AS SOME COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTY OR LIMITATIONS ON THE LEGAL RIGHTS OF CONSUMERS, IT IS POSSIBLE THAT THESE EXCLUSIONS AND LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.