

IP Camera 在 SMPlayer 播放器中的应用

Browse IP camera in SMPlayer

1、 首先下载并安装 SMPlayer 软件，安装完成后打开 SMPlayer..

如图: [Download SMPlayer first, open it after installed. Picture showed below:](#)




2,点击 SMPlayer 工具栏里面的“打开”找到 “ URL” 连接 如图:


[Click “Open” in the SMPlayer tool,find the connection of “URL” , picture showed below:](#)



- 3、 点击“URL”连接后会出现一个对话框，如图 A dialog box appear after click”URL”,picture showed below:

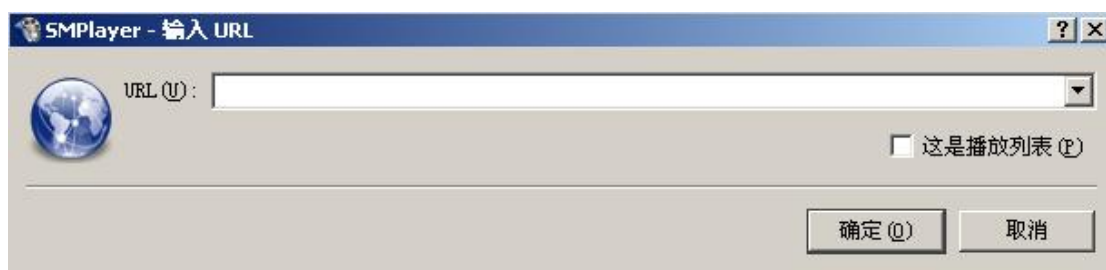


- 4、 在方框里面填写你的 IP Camera 连接地址,例如你的服务器域名是 <http://lyd-server.vicp.net:89> 服务器的帐号是“admin”密码是“123”端口是“89”，那么你要填写在“URL”的地址应是 <http://admin:123@lyd-server.vicp.net:89/videostream.asf> 如图： Fill in the connecting address of IP606 in the blank.For example:if your domain name server is : <http://lyd-server.vicp.net:89> ,user name is “Admin”,password is “123”,then the address for “URL” is : <http://admin:123@lyd-server.vicp.net:89/videostream.asf>

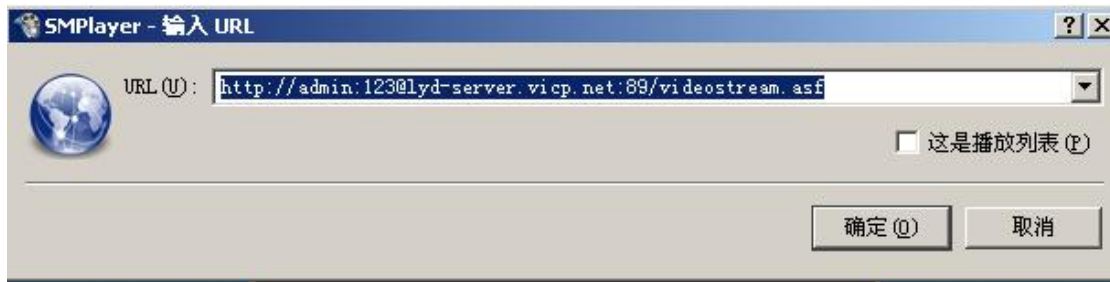


(1) “admin”是你 IP Camera 的帐号，“123” 是你 IP Camera 的密码，
（在你输入帐号后面必须加一个 “:” 符号再输入密码）。 如图：


“Admin” is the name of IP606, “123” is the password of IP606
user(Note:there shoud be a “ : ”between user name and
password)picture showed below:

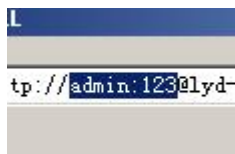


(2) 在填写域名的时候要注意，在域名前面要加 “@” 符号 如图：
Note:Please add “@” before entering the domain name.Picture showed
below:

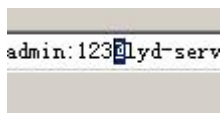


(3) 在域名的结尾加上后缀 “/videostream.asf” 如图： Add “ /
videostream.asf” in the end of the domain name, picture showed below:

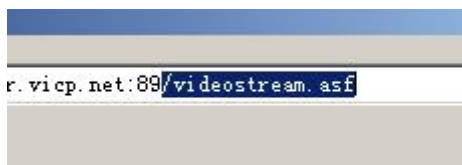

(4)输入完整的 URL 地址完毕后，点击 “确定”如图： After complete
the URL address, then press “Confirm”, picture showed below:

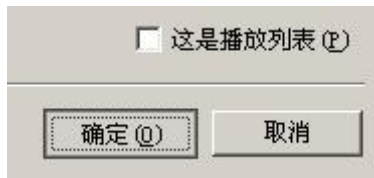

5、在 SMPlayer 界面左下方会出现连接信息， 如图 [Connecting information will appeared in the bottom of the SMPlayer interface.](#) :

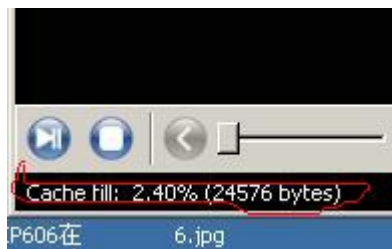

6. 等待浏览画面的打开。 打开浏览画面的速度与网络速度的快慢有关系， 如果长时间打不开视频画面请查看 “URL” 填写是否正确、网络是否正常。[waiting for pictures. The opening picture speed is related with network speed. If long time no response, please check if the “URL” correct, or does the network work well.](#)

如图：

