


LED WATCH Manual

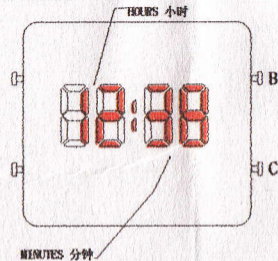


EXAMPLE: 12: 38

Key: B ADJUST (View the current date second, adjust the date) —B: 时间调整键

Key: C Mode (switch key, can switch to hour, minute, month, day, year and hr) —C: 功能转换键

Function:

- 4种特性: 计时功能, 时间, 日期, 年份, 12H/24H制
- a/ 显示时间的方式: 分钟和小时
- b/ 12/24小时制
- C/ 2个按键操作, 低能耗
- d/ 月, 时, 分, 秒表显示: 显示年2000-2049

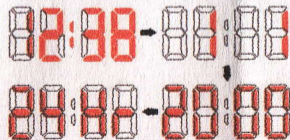

电池: 1粒CR2025进口电池, 当显示的LED灯变暗时, 要更换新电池。

读时间: 按动B键, 显示当前时间-小时和分钟。

利用时间调整模式设置正确的小时和分钟

时间设置: 按动B键开机状态模式下, 按下C键可以自到小时开始闪动, 按B键进行调整, 继续按C键调整分钟, 日期, 年和时制等功能, 完成后, 停止三秒退出

Battery: 1CR2025 battery imported from Japan, when the display LED lights dimmed, we should replace the new battery.

Reading Time: Pressing the B button to display the current time-hours and minutes. Time adjustment mode is set to use the correct hours and minutes.

Time setting: press B Key switched mode, press the C Key to start from to hour flashing on B Key to adjust to continue to press C Key to adjust the minutes, date, time system Deng years and feature complete, stop three seconds out.