

DOOGEE

KISSME DG580

Quick guide

Guide rapide

Guia rápida

Guida rapida

Guia rápida

www.doogee.cc

KISSME


DG580

The contents of this manual may differ in certain respects from the description of your phone depending on its software version and your telephone operator.


Quick guide

EN

Getting to Know Your Phone

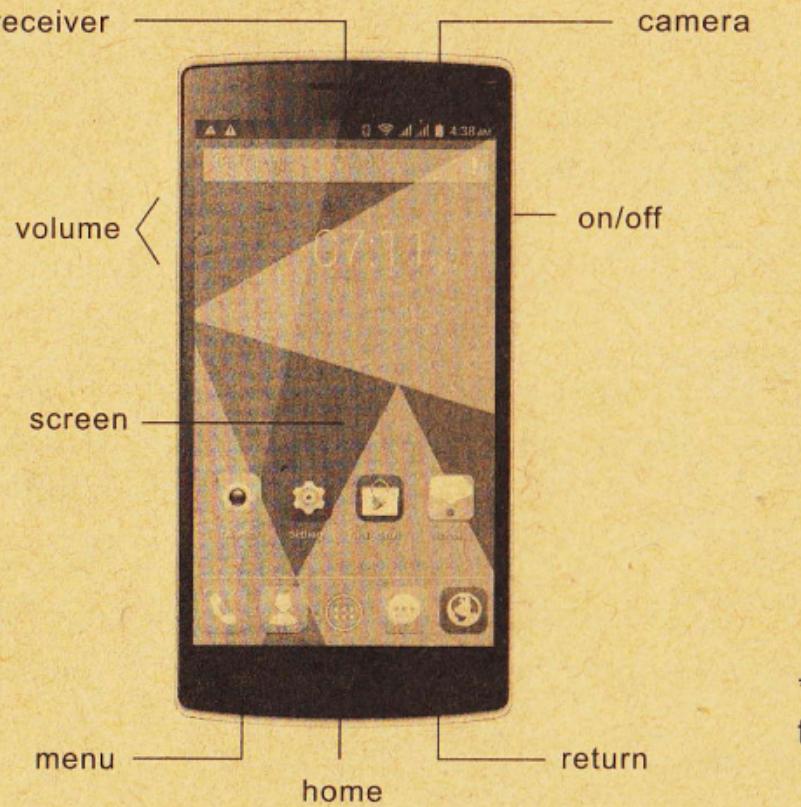

* please use the earphone attached
to the package .

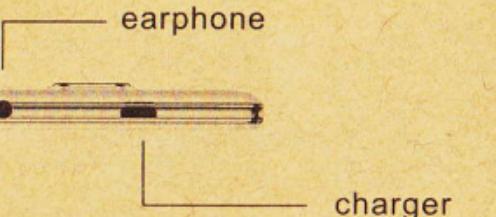


Use the phone keys

In any screen,
Tap “ ” , return to the former
interface or exit.
Tap “ ” , return to the menu.
Tap “ ” , display the setting-
options list.
Tap the “on / off ” button, turn off or
light up the screen; long press “on /
off ” button for a few seconds, you
can choose to shut down or restart
the phone.
Press and hold the“on / off ” button
and volume down key, the
interception of the screen.

Language switching

Tap the "Settings" icon. so you can
go into the field of "Language &
input", then you can choose the
language on the field of
"Language".

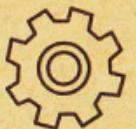

Settings

EN

EN

Making Calls

Pressing the button of "People", email, message or any telephone number on the phone then you make a phone call. Or make a phone call by using the dial keyboard in the "Dialing" application program.



Phone

EN

Message


Tap the "Messaging" icon. then you can send a message to other user,. Input names and telephone numbers on the "Receiver" field, or choose someone in the contact list, then press the "sending" button after inputting the message. Please press the "⊕" button if you want to send a photograph, video and so on.



Messaging


Input and edit

The DG580 will have some recommendation when you are inputting. If you want to edit a text, please choose the text and then press it for several seconds, move the insetting point or using the select all, cut and copy ways.

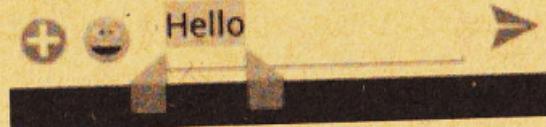

Record colorful moments

Tap the "Camera" icon to open the camera. DG580 support a variety of pictures of intelligent beauty, HDR, panorama shot, smile mode automatically identify. Voice camera features allow small gathering of friends, family photo to add more fun and warmth.

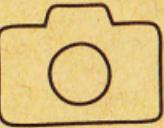



Camera

EN

Retaining clip and moving

Tap the "Camera" icon to open the camera, switch to video mode.


Tap "", ready video clips important moment in your life at any time.

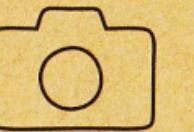

Camera

EN

Enjoy the colorful photos

Tap the "Gallery" icon to open the atlas . Feel free to browse photographs, memories moving moment. View a photo, tap "" to enter the edit mode, you can crop photos, adjust color filter effects, such as increased landscaping operations.



Gallery

EN

Send e-mail

Tap the "Email" icon.

After setting the e-mail account, you can send and receive messages via mobile phone, you can keep in touch with friends or clients at any times anytime and anywhere.



Email

EN

Enjoy the wonderful music

Tap the "Music" icon.

You can play songs by Artists, Albums, Songs and other models.



Music

EN

FM Radio

Insert the earphone plug into the socket. Tap the "FM Radio" icon, so you can choose the radio frequency.




FM Radio

EN

Change theme

Tap "■", in the "Wallpaper" column, select a picture, then tap "Set wallpaper".

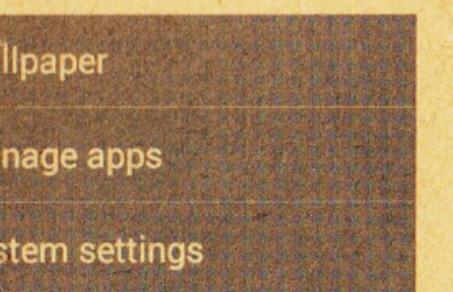


KISSME DG580

Le descriptif de ce guide peut contenir certaines différences avec celui de votre téléphone en fonction de la version du logiciel ou de votre opérateur.

Guide rapide

FR

Découvrir votre téléphone

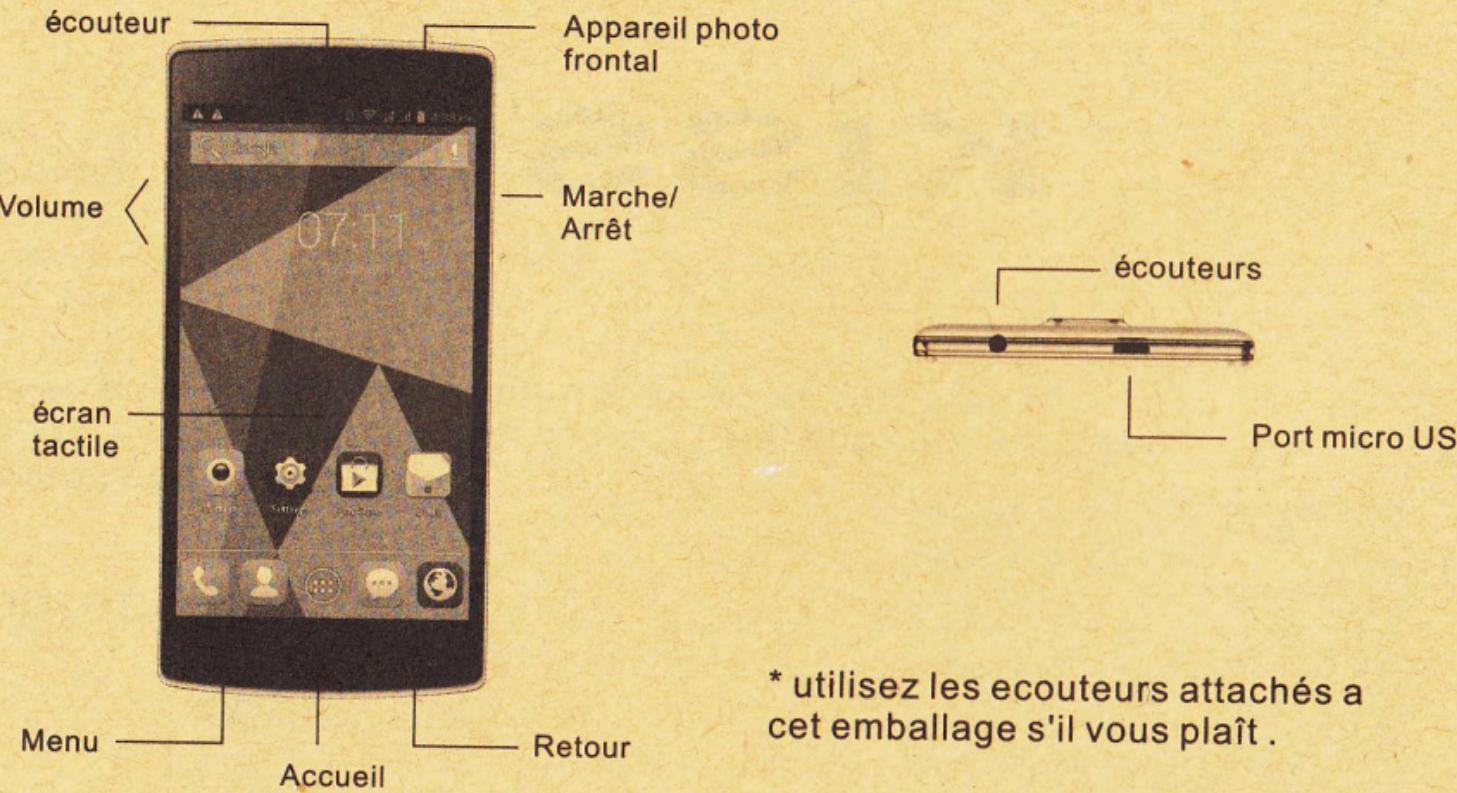


FR

Utiliser les touches de mobiles

sur n'importe quelle moment ,
Appuyez " ", retournez à l'
ancienne page ou quittez .
Appuyez " ", retournez au menu.
Appuyez " ", mettez la liste de
réglage.
Appuyez le bouton de l' écran ,
appuyez longuement pour quelques
secondes . vous pouvez choisir é
teindre ou allumer à nouveau le
telephone .
Appuyez et tenez le bouton de ''
Marche/Arrêt'' et la touche de
volume , on aura l' interception de
l' écran .

Changement de langues

Appuyez la touche de réglages, donc
vous pouvez entrer dans la colonne de
' langue et saisie ' , après vous
pouvez choisir la langue dans la
colonne de ' langue ' .

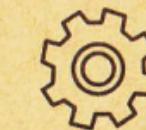

Paramètres

FR

Faire les appels

Appuyez le bouton de contact, email, message et après vous faites un appel . vous pouvez utiliser la touche 'appel ' dans l'application .



Téléphone

FR

Message

Appuyez la touche message ,après vous pouvez envoyer un message à une personne .saisissez le nom et le numéro de telephone dans la zone 'destinataire ',ou choisissez quelqu'un dans la liste de contacts . Appuyez le bouton d"envoyer "après la saisie de message .Appuyer le bouton " + " si vous voulez envoyer une photo ,video etc. .



Nouveau message

Saisie et édition

Le DG580 a des suggestions si vous êtes en train de saisir.Si vous voulez éditer le texte, choisissez le texte s'il vous plaît et appuyez le pour quelques seconds ,dé placez le point de saisie ou choisissez tout ,déplacez le point d'insérer ou choisissez tout ,couper et copier .



Enregistrez les moments colorés


Taper le bouton de "Appareil photo " pour ouvrir l'appareil photo .DG580 vous supportez les photos avec de beauté intelligente ,HDR ,panorama, sourire mode avec identification automatique . appareil photo sonore vous offre plus de chose intéressant dans le soirée parmi les amies et les familles .



Appareil photo

FR

Faire un film


Taper le bouton "Appareil photo " pour ouvrir l'appareil photo . changer a la mode de video . taper "  " ,commencer a noter les moments importants dans votre vie .



Appareil photo

FR

Profiter des photos coloré

Taper le bouton "Galerie " pour ouvrir atlas .c'est facile de voir les photos et les films. Taper "  " pour modifier une photo ,vous pouvez le couper ,colorer .



Galerie

Envoyer un e-mail

Taper le bouton "e-mail ". Après installer votre account ,vous pouvez envoyer ou recevoir un émail avec votre telephone. Il vous offre de contacter avec vos amis et vos clients partout .




E-mail

FR

Profiter les musiques

Taper le bouton " Musique ". Vous pouvez écouter les musique par artists ,albums ,songs et les autres modes .

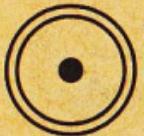

Musique

FM radio

Insert the earphone plug into the socket. Tap the "FM Radio" icon, so you can choose the radio frequency.



Émission FM

FR

Changer le thème

Taper " ", dans le fond d'écran , choisir une photo , tape " paramétrer le fond d'écran ".

- Fond d'écran
- Gérer les applications
- Paramètres système


KISS ME DG580

El contenido de este Manual podrá diferir del de tu teléfono en función de la versión del software o de tu operador telefónico


Guía rápida

ES

Introducción

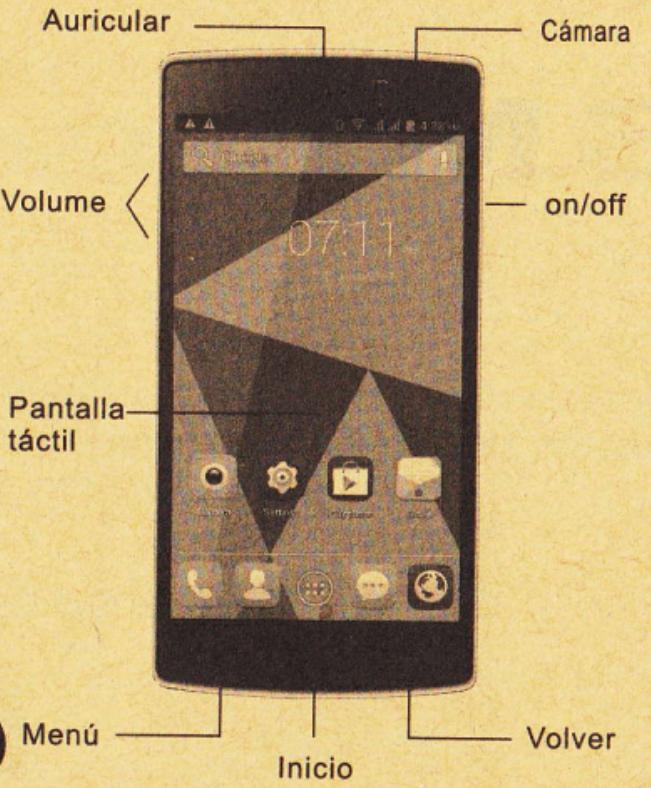

* Por favor use el auricular
conectado al paquete.

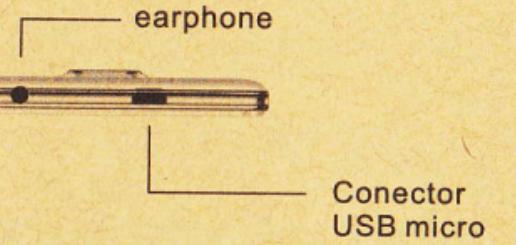


Botones

In cualquier pantalla,
Pulsa " " para volver a ex interfaz
o salir.
Pulsa " " para volver al menú.
Pulsa " " para mostrar opciones de
configuración. Pulsa "on/off" para
bloquear o desbloquear la pantalla
Con una pulsación larga de "on/off"
para apagar o Reanudar el teléfono.
Pulsa "on/off" y Bajar volumen para
interceptar la pantalla.

Idiomas

Pulsa el icon de "Ajustes" y elige "Idioma
y entrada" Para cambiar de idiomas.

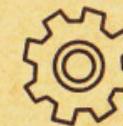

Ajustes

ES

Hacer llamadas

Pulsa el botón de "Contactos", email, mensajes o Cualquier otro número de teléfono para hace una Llamada. O sea haga la llamado pulsando el teclado.



teléfono

ES

Mensaje


Pulsa el icon de "mensaje" y podrá enviar un mensaje a otros. Entra el número y número de teléfono en la lista de contactos y luego pulsa el botón de "enviar". Pulsa "⊕" para añadir fotos, videos etc.



mensaje


Entrada y edita

DG580 tendrá recomendación cuando usted está ingresando. Para editar un mensaje, por favor elíjelo y pulsa unas segundas para cortar o copiar.

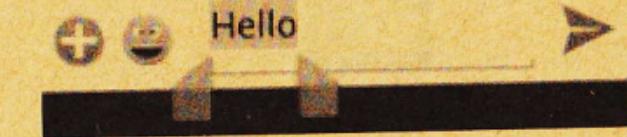

Recordar momentos de color

Pulsa el Icion de "cámara" para tomar una foto. DG580 soporta variedad de imágenes de belleza inteligente. HDR, disparo panorama, modo de sonrisa automáticamente.

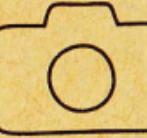

cámara

ES

clip de sujeción y movimiento

Pulsa el icono de "cámara" y cambiar a modo de Video. Pulsa " " para recordar los momentos importantes.



cámera

ES

Disfruta la foto de colores

Pulsa el icon de "galería" para ver fotos.


Pulsa " " para entrar en el modo de editar para cosechar Y ajustar el color de la foto.



galería

Enviar mensaje

Pulsa el icon de "Email", despues de añadir la cuenta, podrás enviar y recibir mensaje via móvil. Podrás poner en contacto con sus amigos en cualquier momento y tiempo.

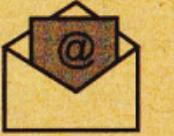

Correo

Disfruta la música

Pulsa el icon de "música", podrás escuchar música por artistas, álbumes o otros modelos.



música

ES

Transmisión FM

Insertar el auricular en el enchufe.

Pulsa el icono De "Transmisión FM" para escuchar la radio.



Transmisión FM

ES

Cambiar de tema

Pulsa " " y eligen una imagen en "fondo de pantalla". Luego pulsa "establecer fondo de pantalla".

Fondo de pantalla

Administrar aplicaciones

Ajustes del sistema

KISSME

DG580

Il contenuto del presente manuale potrebbe differire dal prodotto o dal software fornito dal gestore telefonico.

Guida rapida

IT